PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CORTADOR DE CARNE
MSL-3183

ESTIMADO CLIENTE
¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 2
DESCRIPCIÓN 3
USO ADECUADO 3
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 4
ANTES DE USAR POR VEZ PRIMERA 4
ENSAMBLAJE 4
PRECAUCIONES 4
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 5
LIMPIEZA 5
ESPECIFICACIONES 5

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su cortador de carne, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

DESCRIPCIÓN

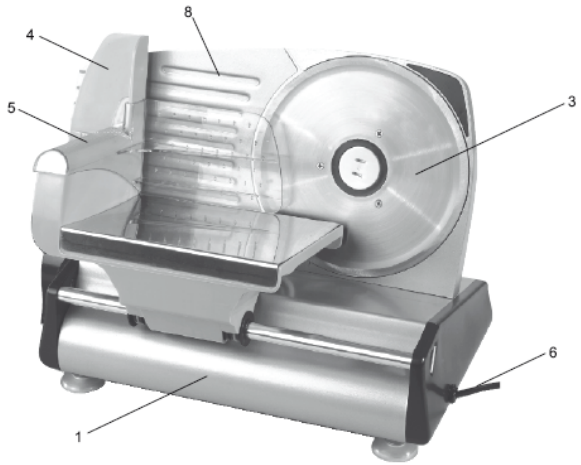

1. Carcasa
2. Interruptor
3. Cuchilla de Corte
4. Bandeja de Desplazamiento
5. Sujetador de Alimento
6. Cable de Poder
7. Botón para Grosor de Piezas
8. Soporte para los Alimentos

USO ADECUADO

Esta unidad tiene como propósito el corte normal de alimentos a nivel casero. Los alimentos deben ser descongelados, separados de los huesos antes de que puedan ser pasados por el cortador. No haga ninguna modificación a la unidad para.

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El cortador debe ser conectado a una fuente de electricidad de 110V.
- Desconecte el cable de poder antes de empezar la limpieza y cuando termine de usar la unidad. Desconecte el cable del enchufe mas no del cable.
- No introduzca la unidad en agua o líquidos ni permita que se salpique.
- No la exponga a la lluvia o la humedad.
- No utilice la unidad con las manos mojadas o si está parado sobre un piso mojado.
- La unidad está diseñada para uso en el hogar, no para propósitos industriales.
- Mantenga siempre su atención en la unidad cuando la esté usando.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- La unidad no debe ser utilizada por personas con capacidades físicas o mentales reducidas.
- La unidad debe ser usada con las piezas en la posición correcta.
- No utilice la unidad si observa que está dañada de forma alguna.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico autorizado.

ANTES DE USAR POR VEZ PRIMERA

Saque la unidad del empaque. Retire todas las partes y límpielas antes de usarla.

ENSAMBLAJE

- No coloque la unidad sobre una superficie caliente o cerca de fuentes de calor.
- Asegúrese de que el cable de poder está en una buena posición donde no interfiera con otras cosas y que no se tope con objetos puntiagudos.
- Coloque la unidad en una superficie y estable cerca del tomacorriente.
- Conecte el cable de poder y coloque el sujetador de alimentos en la bandeja de deslizamiento.

PRECAUCIONES

- No toque la cuchilla cuando la unidad esté funcionando. Puede cortarse.
- Utilice siempre el sujetador de alimentos (excepto si son piezas de alimento muy grandes). Presione la pieza de alimento con el sujetador hacia la cuchilla.
- Utilice la unidad para hacer cortes normales caseros, no para otros propósitos. No la utilice para cortar alimentos congelados, huesos, alimentos con granos a alimentos empacados.
- No la utilice por más de 10 minutos consecutivos.
- Tenga en cuenta que la cuchilla continúa girando unos segundos más incluso después de apagar la unidad.
- Por razones de seguridad es importante colocar el botón de grosor de las piezas en cero cada vez que termine de usar la unidad.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Presione el interruptor y colóquelo en la posición de encendido. La cuchilla comienza a girar.
2. Ajuste el grosor de las tajadas usando el botón de grosor, el cual va desde 0 hasta 12 mm. Las marcas en el botón no corresponden necesariamente al grosor final de la tajada.
3. Coloque los alimentos en la bandeja de deslizamiento. Presiónelo hacia delante y diríjalo hacia la cuchilla para cortar.
4. Al terminar, coloque el botón de grosor en cero de tal forma que la cuchilla quede protegida y apague la unidad.

Nota

Tenga en cuenta usar las piezas del cortador para guiar los alimentos y así evitar cortes en los dedos.

LIMPIEZA

- Apague la unidad antes de comenzar la limpieza y desconecte el cable de poder. Recuerde colocar el botón de grosor en la posición cero.
- No introduzca la unidad en agua.
- Tenga en cuenta que la cuchilla es muy afiliada, así que tenga precaución.
- Es importante limpiar la unidad con frecuencia para retirar los residuos de alimentos.
- Retire el sujetador de alimentos y lávelo con agua tibia jabonosa.
- La carcasa puede limpiarla con una prenda húmeda suave.
- No utilice elementos abrasivos o químicos fuertes para limpiar.
- Para retirar la cuchilla, retire el clip que está al lado derecho de la cuchilla. Al quitar la cuchilla, cójala por el centro para evitar cortarse. Lávela con agua tibia jabonosa. Seque completamente y vuélvala a colocar.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC 110V/60Hz, KB7 min.
Potencia	180 Vatios
Cuchilla	Cuchilla reforzada anti-óxido de 19 cm